


# 豪恩人体传感器 用户指南



## 一、外观及功能介绍 产品外观

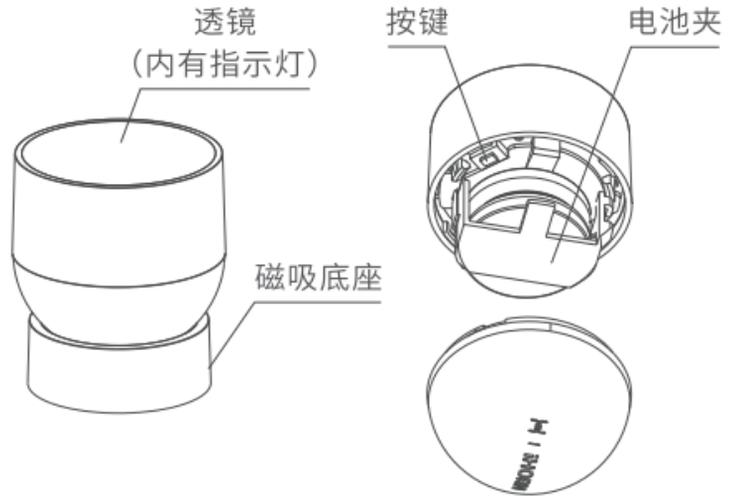

### 功能介绍

该人体传感器小巧美观，安装方便且角度可灵活调节，通过感知人体散发的红外光线来判断其探测区域是否有人，搭配多功能网关可实现不同的智能联动。

### 产品特点

- 无线传输数据
- 定时巡检
- 数字温度补偿技术
- 低电压检测提醒
- 超低功耗，电池使用寿命更长
- 磁吸底座，安装灵活方便

HUAWEI HiLink 可实现智能设备间的互联互通。支持 HUAWEI HiLink 的设备，可通过智慧生活 App 进行管理和控制。

## 二、安装智慧生活 App

用手机扫描下方二维码下载“智慧生活”App。  
或在华为应用市场搜索“智慧生活”下载安装。



智慧生活APP

## 三、添加设备

- 1.将手机连接家庭无线网络。
- 2.打开“智慧生活”App。
- 3.请依照多功能网关用户指南，将网关添加到App。
- 4.网关绑定成功后，进入网关界面子设备选择“添加子设备 > 豪恩人体传感器”，并依照提示进行后续操作。

- 只有支持 HUAWEI HiLink 协议的设备（包装或说明书上标有“支持 HUAWEI HiLink”相关字样）才能被 App 添加。
- 若子设备添加失败，请将传感器靠近网关重新添加。



添加子设备





长按按键5秒，蓝色指示灯灭即松开按键，蓝色指示灯开始快闪。


## 四、安装说明

### 安装步骤

- 1.安装位置应选择需要监测人体移动的区域，监测方向尽量选择人体横穿的区域，如图所示。

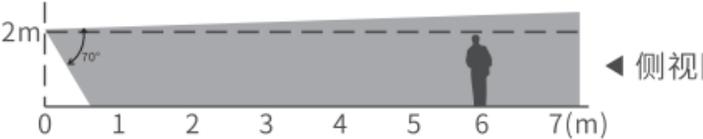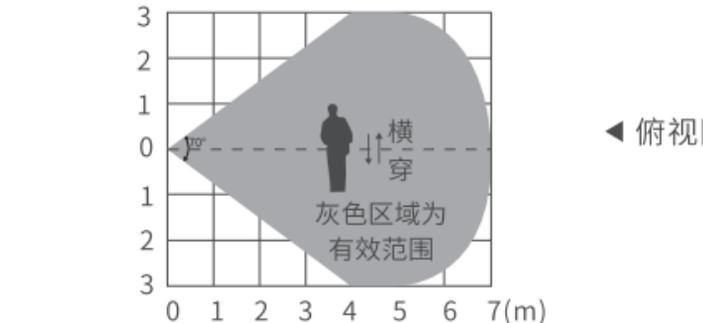

- 2.按照图示方向逆时针旋转后盖，打开后盖，拔出绝缘片，完成产品通电，长按按键5秒添加设备到App。

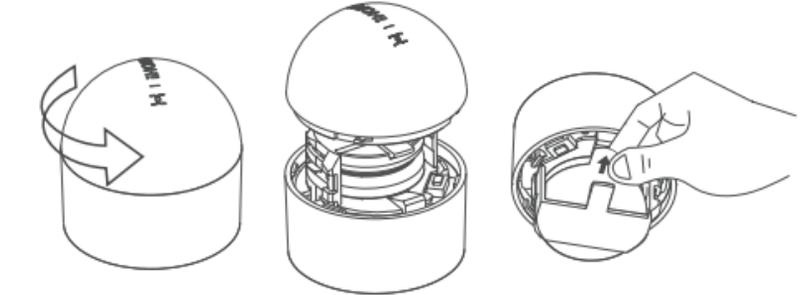

- 3.产品可直接摆放在桌面上，也可通过磁吸底座上的3M胶粘贴到墙上。

由于3M胶粘力较强，请注意选择传感器粘贴位置时，应当慎重选择粘贴在固定、不易损坏的位置；安装位置不应当经常变换，避免取下粘贴设备时导致墙面或家居损坏。



深圳市豪恩安全科技有限公司  
 地址：深圳市光明新区万代恒光明高新科技工业园4栋  
 网址：www.ihorn.com.cn  
 服务热线：400-601-9566  
 本企业通过 ISO9001-2015 质量体系认证  
 华为与豪恩联合设计，豪恩提供售后支持



华为智选 | 生态产品

## 注意事项

- 1.本产品限室内使用。请按用户指南正确地安装和使用，不可触摸透镜表面，以免影响产品灵敏度，如需清洁透镜，请取出电池后用软布沾少许酒精擦拭。
- 2.请避免在温度变化较大的环境下使用。安装位置应避免靠近空调、电风扇、电冰箱、烤箱及可引起温度变化的物体，避免太阳光直射在产品上。
- 3.产品前不应有物体遮挡，以免影响探测结果。
- 4.建筑物（例如墙）阻隔会缩短无线通讯距离。
- 5.本产品可预防事故的发生，但不能确保万无一失，为了安全，除了正确使用本产品外，在日常生活中请提高警惕，加强安全预防意识。
- 6.如果产品长期不使用，请取下电池并妥善保管。

## 五、产品使用

- 1.本产品需搭配豪恩多功能网关使用,首次使用本产品或更换网关时需要与网关配网。
- 2.请按照添加子设备的步骤将产品添加到网关中。
- 3.双击产品按键可进入五分钟测试模式，该模式下产品一直处于可触发状态，五分钟后进入工作模式，工作模式下每触发一次之后，会进入一分钟休眠状态，之后再进入工作模式。
- 4.本产品入网之后可查询当前位置通信质量，单击按键，蓝色指示灯闪三次代表通信质量良好，红色指示灯闪三次代表通信质量差。
- 5.本产品具有低电压提醒功能，当产品电压低时，传感器会向网关发送低电压提醒。

## 六、技术参数

无线类型	ZigBee
发射频段	2402MHz~2480MHz
工作电压	DC 3V (2×CR2450电池)
工作温度	-10°C~+55°C
相对湿度	<90%RH
探测距离	7m
探测角度	70°
最佳安装高度	2.2~3.6m
外观尺寸	φ38×46.6mm

## 七、限制元素或元素标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	0	0	0	0	0	0
线路板	×	0	0	0	0	0
外壳及其他部件	×	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
0:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。  
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。  
 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

## 八、获取帮助

- 1.打开智慧生活 App。
- 2.选择“我的 > 帮助”，获取更多使用指导。

## 九、恢复出厂设置

- 1.设备通电。
- 2.长按按键5秒后松开，蓝色指示灯快闪，传感器恢复出厂设置后自动进入配网状态。

## 保修卡

### 豪恩人体传感器保修政策

- 1.自购买之日起7日内，出现产品质量问题，您可按发票价格一次性退清货款或更换同款产品。
- 2.自购买之日起15日内，出现产品质量问题，您可更换同款产品。
- 3.自购买之日起12个月内，出现产品质量问题，可为您提供保修服务。

### 豪恩人体传感器非保修政策

- 1.无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
- 2.未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
- 3.未经豪恩授权拆修造成的损坏。
- 4.因不可抗力造成的损坏。
- 5.产品在使用过程中正常的脱色和损耗不在保修范围之内。

## 用户存根联

用户信息（请用户填写真实信息，豪恩承诺用户信息仅用于售后服务）

姓名\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_

电子邮箱\_\_\_\_\_邮政编码\_\_\_\_\_

联系地址\_\_\_\_\_

产品信息

名称\_\_\_\_\_型号\_\_\_\_\_

颜色\_\_\_\_\_包装SN号\_\_\_\_\_

需要服务  退货  更换  维修

故障现象\_\_\_\_\_

受理日期\_\_\_\_\_维修员签字\_\_\_\_\_

## 厂家存根联

用户信息（请用户填写真实信息，豪恩承诺用户信息仅用于售后服务）

姓名\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_

电子邮箱\_\_\_\_\_邮政编码\_\_\_\_\_

联系地址\_\_\_\_\_

产品信息

名称\_\_\_\_\_型号\_\_\_\_\_

颜色\_\_\_\_\_包装SN号\_\_\_\_\_

需要服务  退货  更换  维修

故障现象\_\_\_\_\_

受理日期\_\_\_\_\_维修员签字\_\_\_\_\_